


MISE EN SERVICE

THERMOSTAT MODULAIRE PROGRAMMABLE TM16 (618006)

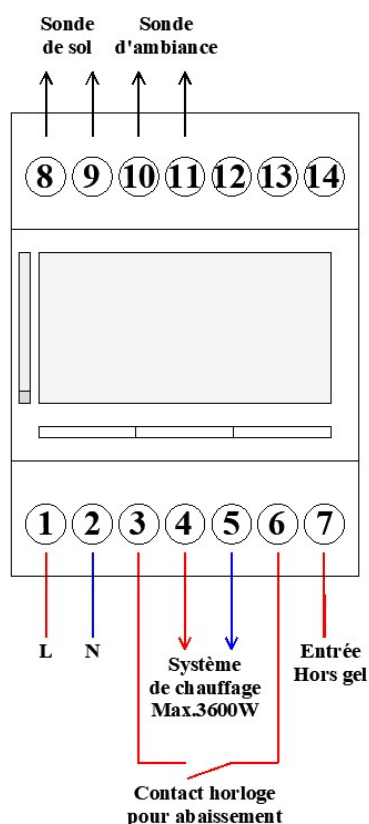

1. Mettre le thermostat sous tension à l'aide de l'interrupteur à gauche
2. Sélectionnez la langue à l'aide des touches ▼ ou ▲ et valider avec OK
3. Réglez l'heure à l'aide des touches ▼ ou ▲ et valider avec OK
4. Réglez la date à l'aide des touches ▼ ou ▲ et valider avec OK
5. Le thermostat affiche le code « E2 » (s'il n'y a que la sonde d'ambiance de branchée)
6. Appuyez sur Menu, puis les touches ◀ ou ▶ jusqu'à Regl. techniques – Appuyer sur OK
7. Appuyer sur les touches ◀ ou ▶ jusqu'à application – Appuyer sur OK - Appuyer sur les touches ▼ ou ▲ jusqu'à Rég. Pièce - Appuyer sur OK
8. Appuyer sur les touches ◀ ou ▶ jusqu'à sortie - Appuyer sur OK

