



MISE EN SERVICE THERMOSTAT TFT610

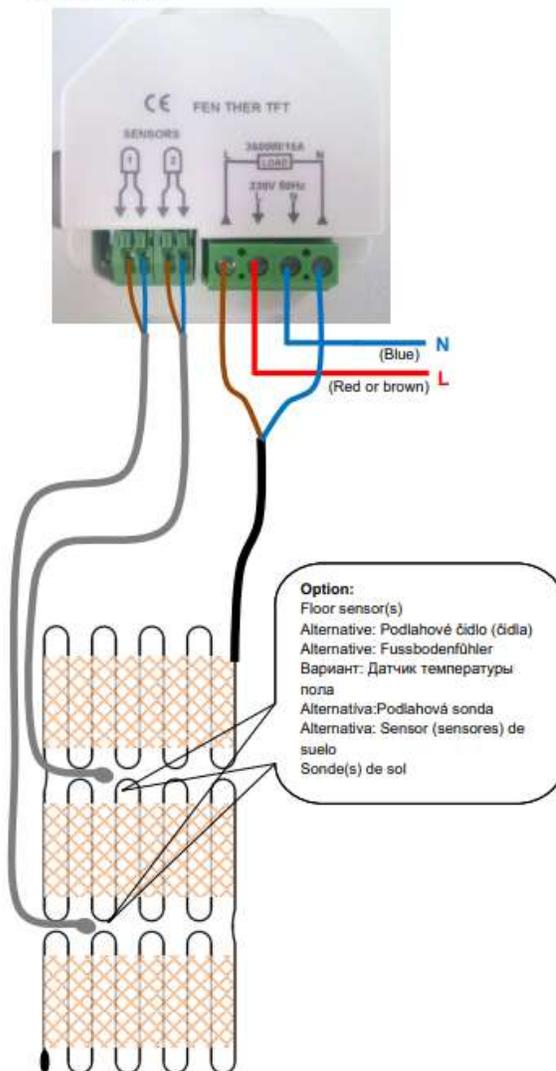

L : rouge ou marron




N: bleu

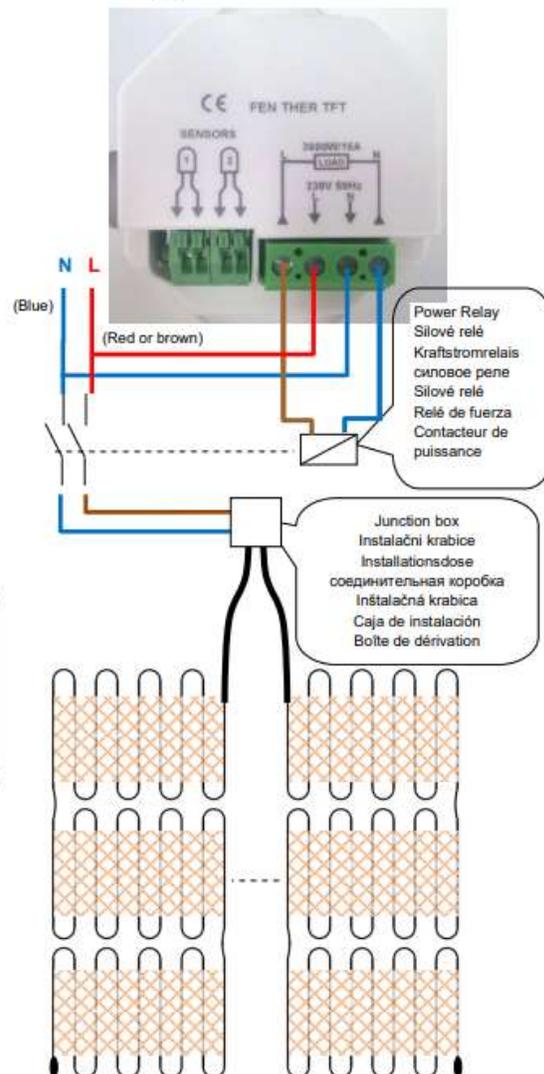


Installation pour puissance inférieure à 2300W* Installation pour puissance supérieure à 2300W*

*** Le thermostat peut supporter une puissance de 3600W, mais la limitation à 2300W permet d'optimiser la précision de la régulation.**

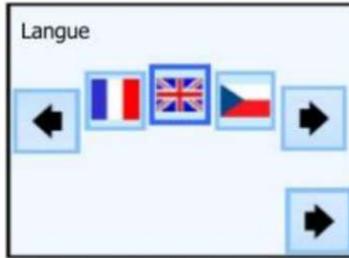

Sélectionnez la langue

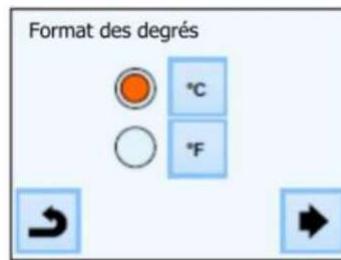


Sélectionnez le format de degrés



Réglage date et heure

Sondes de régulation : Si aucune sonde n'est branchée, sélectionnez « Air ». Si une sonde de sol est branchée, sélectionnez « Plancher » (régulation uniquement par le sol) ou « Air + Plancher » (régulation par la sonde d'ambiance avec limitation par le sol).

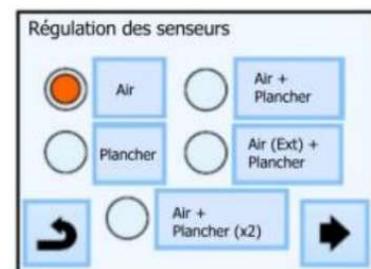

Puissance de chauffage : Régler la puissance de chauffage en fonction de la puissance raccordée au thermostat. Permet de calculer le coût de consommation.



Programme de 1^{ère} mise en chauffe : Dans le menu  (en bas à gauche) :

- Sélectionnez « Paramètres »
- Descendre avec la flèche 
- Sélectionnez « Installation »
- Sélectionnez « Régulation »
- Descendre avec la flèche 
- Sélectionnez « Première chauffe ». Sélectionnez « Béton » pour un plancher chauffant et « Plafond » pour un plafond chauffant. Appuyez sur « Démarrer ».