

IRC

Présentation et guide d'utilisation

Les radiateurs infrarouges industriels ne conviennent pas aux espaces confinés tels que les habitations, les lieux de travail, etc. Notre société décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels.

Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil ! L'utilisateur est responsable des dommages, pertes et accidents causés par le non-respect des avertissements figurant dans le mode d'emploi. Dans ce cas, l'appareil n'est pas couvert par la garantie en cas de panne.



TABLE DES MATIÈRES

1. Applications
2. Spécifications
3. Descriptif
4. Instructions d'installation
5. Mode d'emploi
6. Utilisation de la télécommande
7. Nettoyage

1. Applications


1. Usines
2. Extérieurs de maisons tels que balcons et jardins
3. Lieux de divertissement tels que cafés, bars, etc.
4. Ateliers
5. Entrepôts
6. Parcs des expositions
7. Salles de sport
8. Salles de prière et autres
9. Restaurants et traiteurs
10. Stades
11. Magasins et centres commerciaux

2. Spécifications

230V – IP55

Code	Puissance (W)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur (mm)	Contrôleur de puissance
344120	2000	4.2	530	150	60	Non
344130	3000	4.2	780	150	60	Non
344140	4000	5.25	900	150	60	Non
344121	2000	4.2	530	150	60	Oui
344131	3000	4.2	780	150	60	Oui
344141	4000	5.25	900	150	60	Oui

3. Descriptif

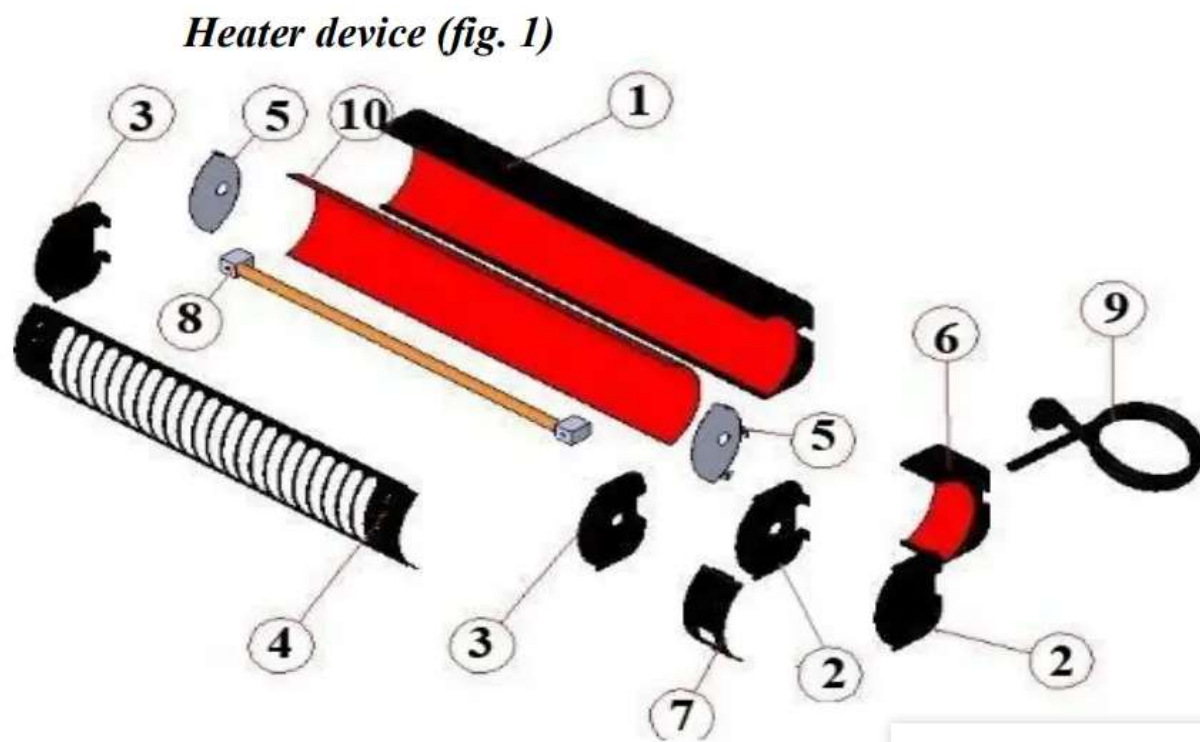


1. Corps en aluminium
2. Compartiment de commande (pour les modèles concernés)
3. Couvertres latéraux
4. Grille avant
5. Réflecteurs latéraux en aluminium anodisé
6. Couvercle arrière du compartiment de commande (pour les modèles concernés)
7. Couvercle avant du compartiment de commande (pour les modèles concernés)
8. Lampe Helen
9. Alimentation
10. Réflecteur arrière en aluminium anodisé

4. Instructions d'installation

1. L'appareil doit être raccordé conformément à la NFC 15-100 par un professionnel agréé.
2. Il n'est pas nécessaire de démonter une quelconque partie de l'appareil pour le raccordement électrique.
3. N'installez pas l'appareil juste en dessous ou au-dessus du point de raccordement de l'alimentation.
4. Pour le raccordement électrique, la mise à la terre est impérative dans l'installation et suffisamment dimensionnée.
5. Notre société n'est pas responsable des dommages qui peuvent survenir si l'appareil est installé dans un endroit où l'installation électrique est insuffisante ou n'a pas d'installation de mise à la terre.
6. Pour l'installation de l'appareil sur le mur, l'IRC dispose de fixation à l'arrière, et il est livré avec un support de fixation murale (en 2 parties), 6 vis courtes et 3 chevilles et vis longues.

7. Etapes à suivre pour l'installation de l'appareil :

- 7.1. Déterminer les emplacements des trous pour le support de fixation murale.
- 7.2. Le support (grande partie) est fixé au mur à l'aide de 3 chevilles et des vis longues.
- 7.3. L'autre partie (petite) du support est fixée aux filetages situés à l'arrière de l'IRC.

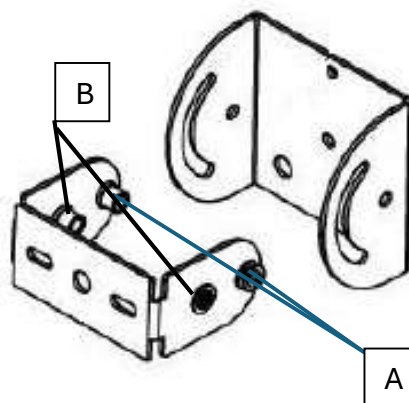

- 7.4. Assembler les 2 parties du support à l'aide des vis sur les écrous A.
- 7.5. L'angle de l'appareil peut être ajusté en pivotant les 2 parties du support.
- 7.6. Verrouiller l'angle à l'aide des vis en les positionnant sur les écrous B.

5. Mode d'emploi

Les instructions suivantes doivent être respectées.

1. Utiliser l'appareil uniquement pour un chauffage général, local ou ponctuel. Dans le cas contraire, notre société décline toute responsabilité pour les dommages résultant de défaillances.
2. L'appareil doit être installé à au moins 60 cm de la surface à chauffer et de la lampe infrarouge à l'intérieur de l'appareil.
3. N'utilisez pas l'appareil dans des environnements où des animaux volants, sauteurs, etc. sont en liberté.
4. Ne l'utilisez pas dans des zones de fabrication et de stockage de substances inflammables ou explosives.
5. Ne touchez jamais la lampe infrarouge à l'intérieur de l'appareil avec les mains. La saleté et la poussière qui s'y déposent brûleraient et réduiraient sa durée de vie.
6. Utilisez l'appareil avec le câble d'alimentation fourni.
7. Le raccordement électrique de l'appareil est effectué sur une tension secteur de 220/240 VCA.
8. Branchez l'appareil sur une alimentation avec Terre, avec une section de câble et une protection adaptée (NFC 15-100).
9. L'écran de l'appareil s'allume dès que l'alimentation est fournie.

6. Utilisation de la télécommande

La télécommande se compose de 3 touches.

La touche en bas à droite permet la mise en marche/arrêt de l'IRC. Les touches fléchées permettent de régler la puissance. Le module de contrôle du chauffage infrarouge permet de régler 4 puissances différentes : 40 %, 60 %, 80 % et 100 %.



7. Nettoyage

Ne touchez jamais la lampe infrarouge lors du nettoyage des appareils. Vous pouvez nettoyer soigneusement la partie réflectrice à l'intérieur du corps en aluminium grâce à l'air comprimé ou un aspirateur.

Vous pouvez essuyer soigneusement la surface extérieure du corps en aluminium à l'aide d'un chiffon sec. Cependant, si la température du corps en aluminium est élevée, n'utilisez pas de chiffon. Sinon, la peinture anodisée de l'appareil pourrait se déformer.

Ne nettoyez jamais l'appareil tant que l'alimentation n'est pas débranchée !