


KIT DE DERIVATION

(401704)

1. Boîtier de raccordement

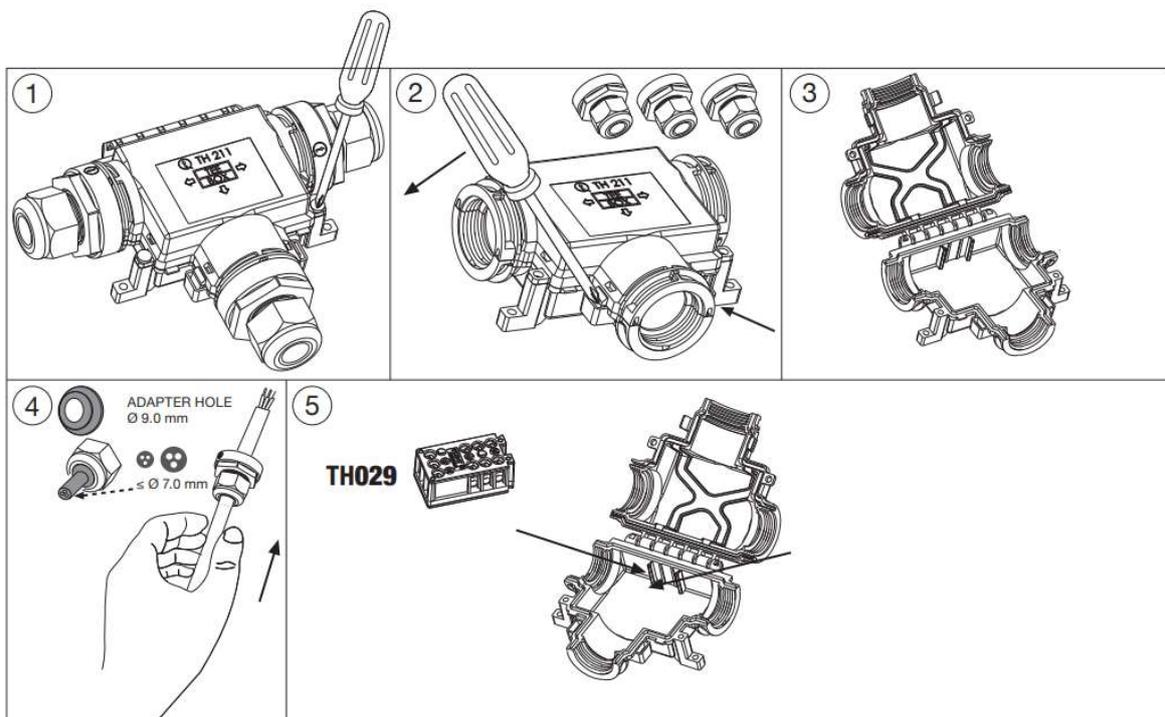


2. Câble autorégulant

- Dénuder sur 65 mm la gaine de protection externe du ruban autorégulant
- Torsader la tresse en aluminium pour en faire un fil
- Séparer les 2 résistances en coupant le polymère autorégulant sur 30mm minimum

3. Connecteur

- Dénuder les câbles suivant le schéma ci-dessous

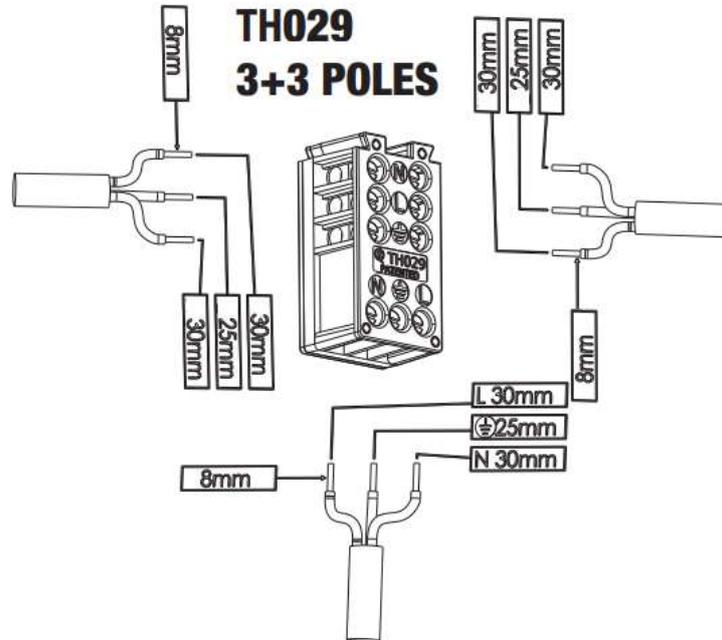

- Visser les bornes du connecteur

4. Fermeture du boîtier

