


MISE EN SERVICE

THERMOSTAT CHAMBRE FROIDE

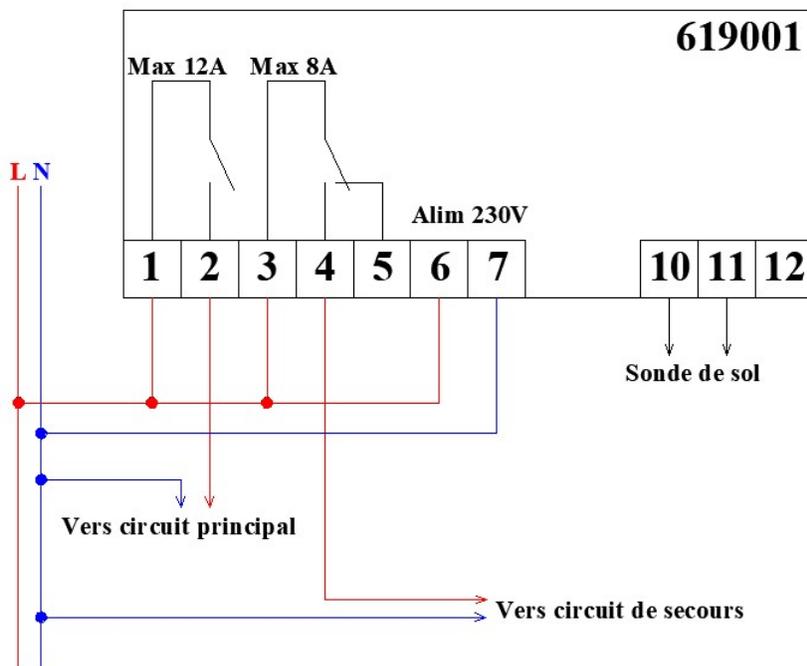

A la mise sous tension, une alarme retentit, veuillez régler les paramètres suivants :

| | | | |
|----|-------|-----|---|
| 1 | SET | | Appuyer sur SET pendant 4 secondes : l'écran affiche "PA" |
| 2 | SET | | Appuyer sur SET : l'écran affiche "0" |
| 3 | FNC ↓ | | Appuyer sur DOWN dans les 15 secondes pour descendre jusqu'à -19 |
| 4 | SET | | Appuyer sur SET : l'écran affiche "SP" |
| 5 | SET | | Appuyer sur SET : l'écran affiche "0°C" |
| 6 | FNC ↑ | SET | Appuyer sur UP pour monter jusqu'à "5°C" et sur SET pour valider |
| 7 | FNC ↑ | SET | Appuyer sur UP pour sélectionner "SP2" et sur SET pour valider |
| 8 | FNC ↑ | SET | Appuyer sur UP pour monter jusqu'à "4°C" et sur SET pour valider |
| 9 | FNC ↑ | SET | Appuyer sur UP pour monter jusqu'à "P0" et sur SET pour valider |
| 10 | FNC ↑ | SET | Appuyer sur UP pour monter jusqu'à "1" et sur SET pour valider |
| 11 | FNC ↑ | SET | Appuyer sur UP pour monter jusqu'à "u0" et sur SET pour valider |
| 12 | FNC ↑ | SET | Appuyer sur UP pour monter jusqu'à "2" et sur SET pour valider |
| 13 | FNC ↑ | SET | Appuyer sur UP pour monter jusqu'à "r0" et sur SET pour valider |
| 14 | FNC ↓ | SET | Appuyer sur DOWN pour descendre jusqu'à "1" et sur SET pour valider |
| 15 | FNC ↑ | SET | Appuyer sur UP pour monter jusqu'à "r5" et sur SET pour valider |
| 16 | FNC ↑ | SET | Appuyer sur UP pour monter jusqu'à "1" et sur SET pour valider |
| 17 | FNC ↑ | SET | Appuyer sur UP pour monter jusqu'à "r6" et sur SET pour valider |
| 18 | FNC ↓ | SET | Appuyer sur DOWN pour descendre jusqu'à "1" et sur SET pour valider |
| 19 | FNC ↑ | SET | Appuyer sur UP pour monter jusqu'à "r10" et sur SET pour valider |
| 20 | FNC ↑ | SET | Appuyer sur UP pour monter jusqu'à "1" et sur SET pour valider |
| 21 | Power | | Appuyer sur la touche pour revenir à l'écran d'accueil |